
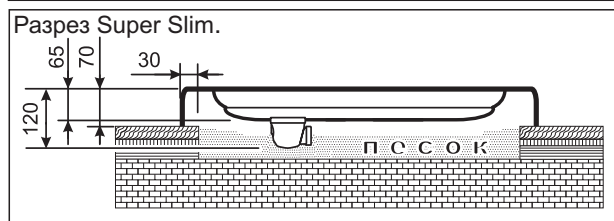


Монтажная инструкция для поддонов Comfort: Slim и Super Slim




Шаг 1. Подготовьте рабочее пространство для монтажных работ. Отделочные работы в помещении должны быть закончены, место - очищено от строительного мусора и прочих загрязнений, пол должен иметь прочное, ровное, цельное покрытие без выступов и бордюров. Подвод трубы для фанового слива диаметром 40 или 50 мм должен иметь уклон не менее 2 градусов. Верхний уровень канализационной трубы должен быть ниже уровня поддона.

Шаг 2. Сделайте углубление в полу (не менее 8 см).


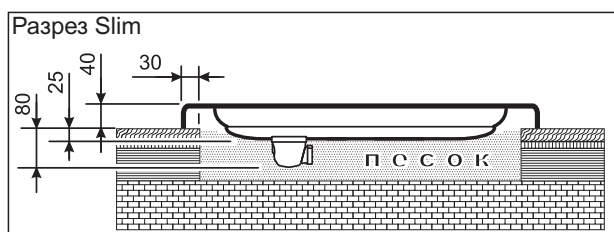


Шаг 3. Отсоедините крышку сифона.



Шаг 4. Установите сифон, соединив его со сточной трубой.

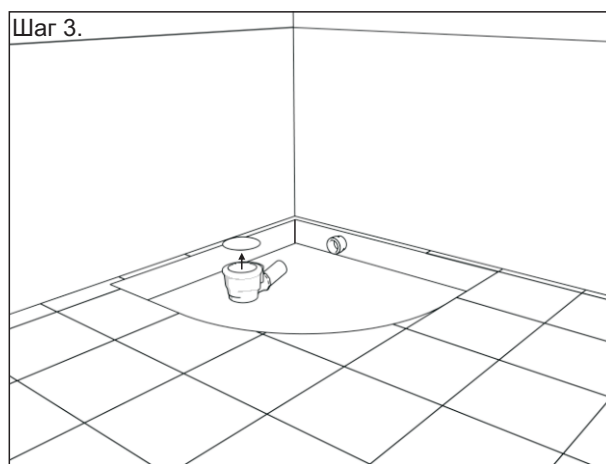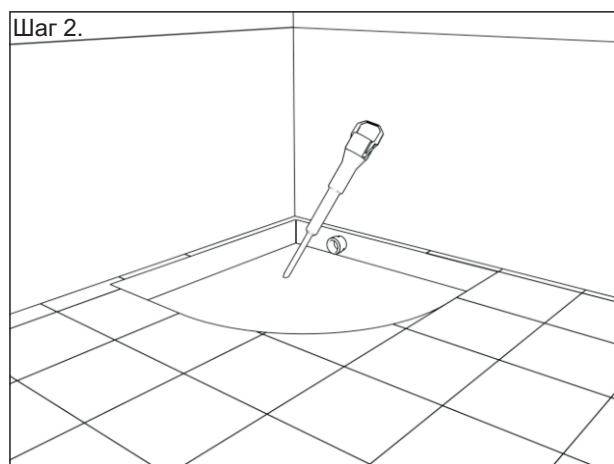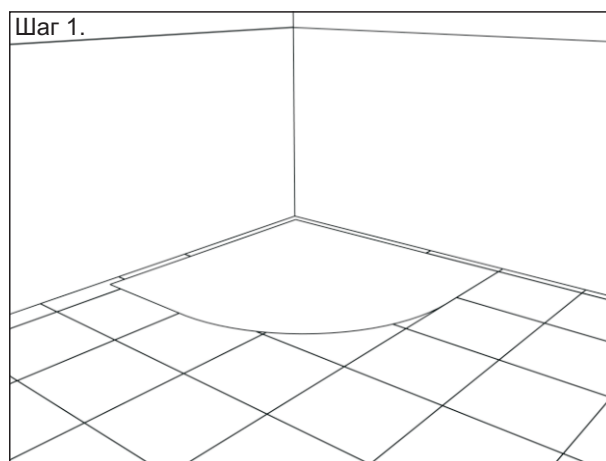

Шаг 5. Заполните углубление песком.

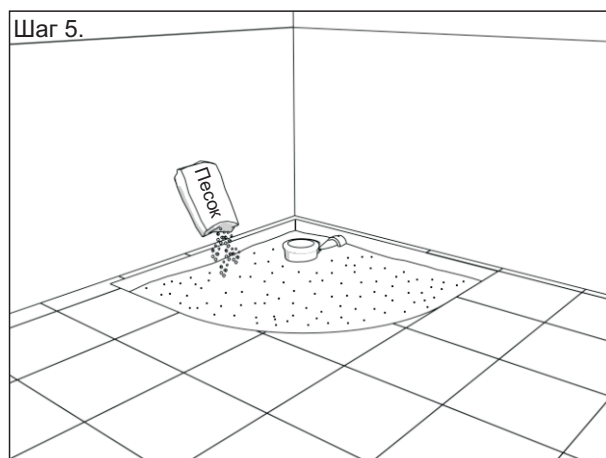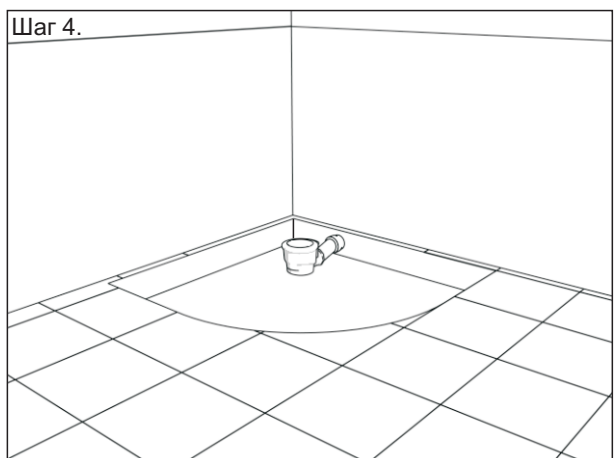

Шаг 6. Разровняйте песок для дальнейшего монтажа поддона
Шаг 7. Установите поддон на подготовленную площадку.

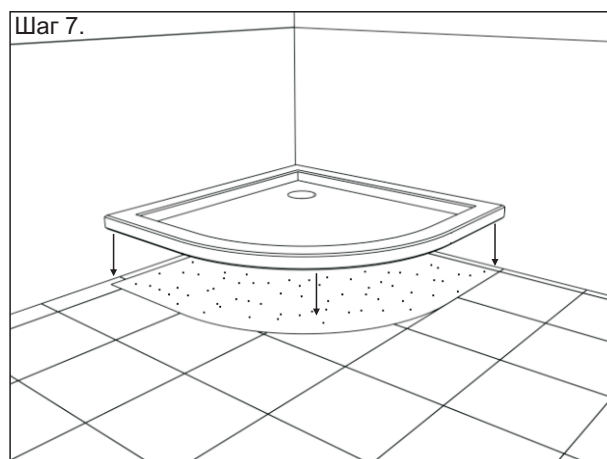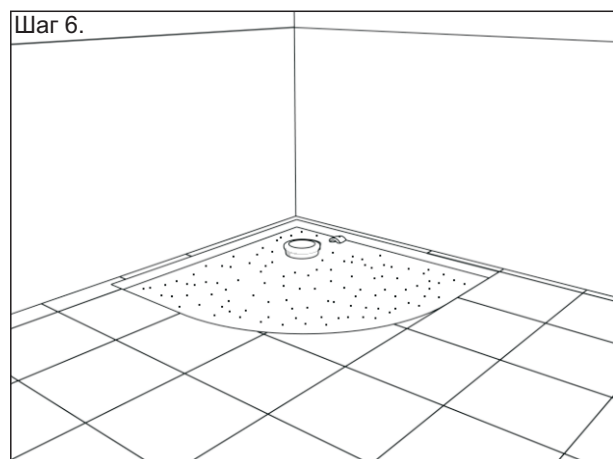

Шаг 8. Закрепите крышку сифона.

Шаг 9. Все Щели и зазоры по периметру заполните антибактериальным герметиком.

