
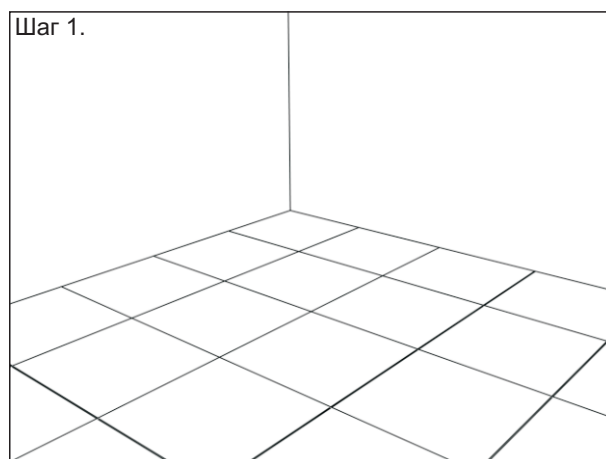




Монтажная инструкция для поддонов Style: Large

Шаг 1. Подготовьте рабочее пространство для монтажных работ. Отделочные работы в помещении должны быть закончены, место - очищено от строительного мусора и прочих загрязнений, пол должен иметь прочное, ровное, цельное покрытие без выступов и бордюров. Подвод трубы для фанового слива диаметром 40 или 50 мм должен иметь уклон не менее 2 градусов. Верхний уровень канализационной трубы должен быть ниже уровня поддона.



Шаг 2. Прикрутите поддон к каркасу.

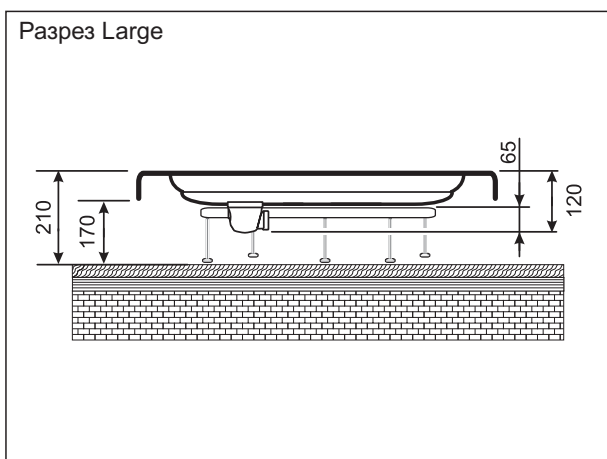

Шаг 3,4. Выровните положение поддона при помощи уровня и регулирующих по высоте ножек.

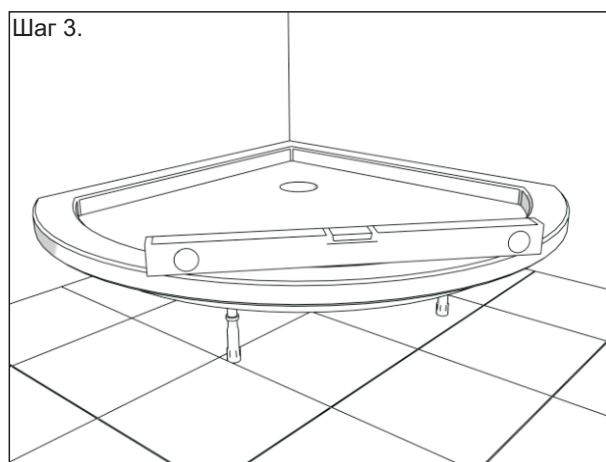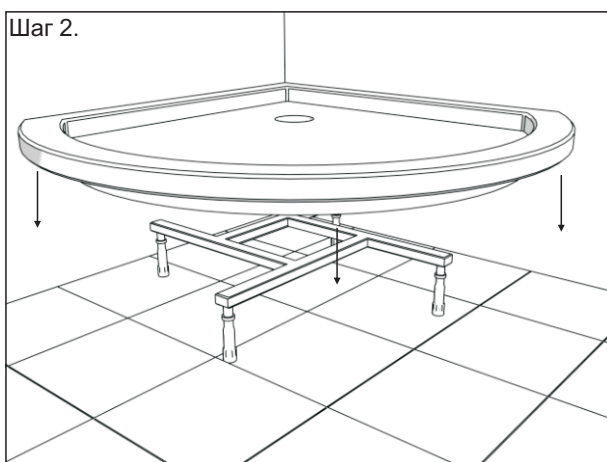


Шаг 5. Для фиксации поддона к стене, используйте угловые крепежи.

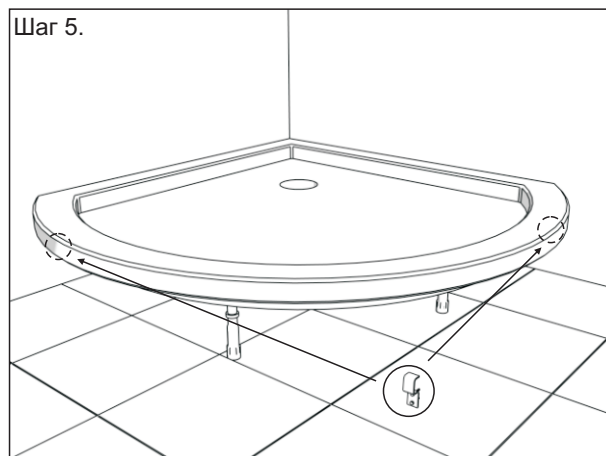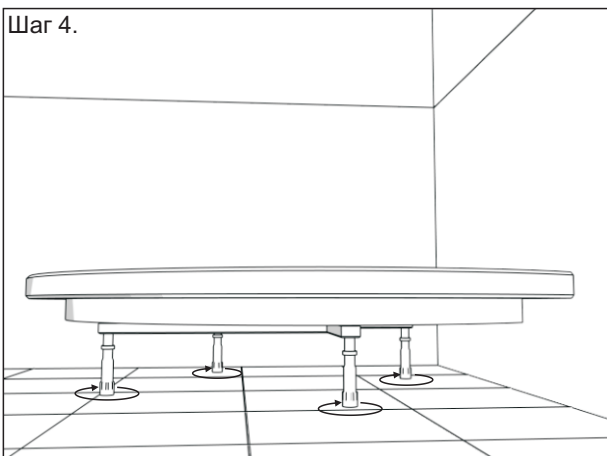


Шаг 6. Просверлите отверстия для угловых креплений.

Шаг 7. Зафиксируйте крепежи при помощи болтов.

Шаг 6.

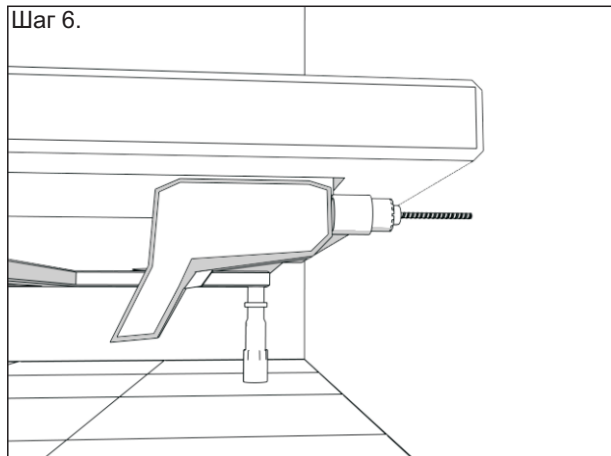


Шаг 7.

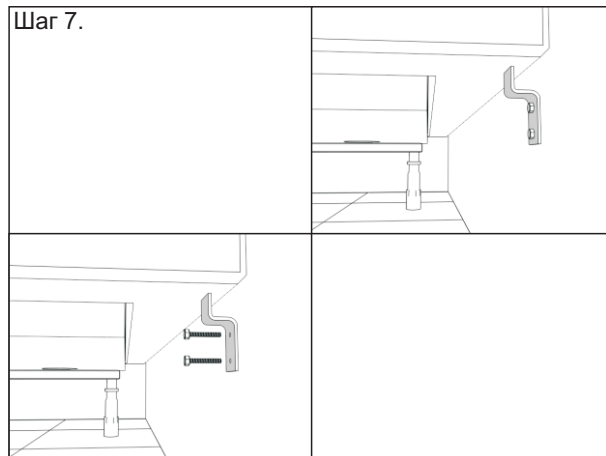


Шаг 8,9. Установите сифон, соединив его со сточной трубой.

Шаг 8.

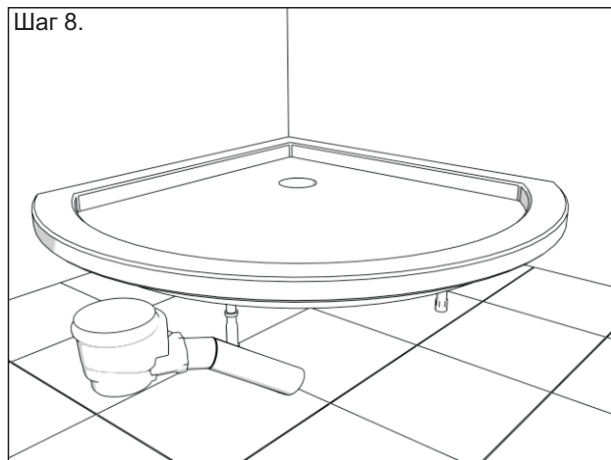


Шаг 9.

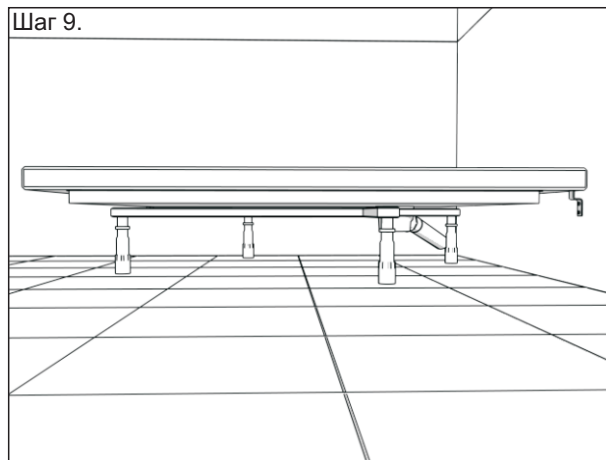

Шаг 10. Закрепите боковые панели.

Шаг 11. Все Щели и зазоры по периметру заполните антибактериальным герметиком.

Шаг 10.

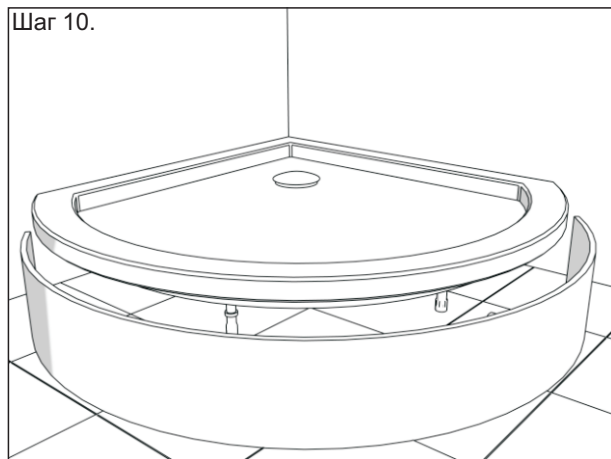

Шаг 11.

